AudioComm® 取扱説明書

シンプルTVリモコン

型番：AV-R200N

07-079

このたびは、AudioComm TVリモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。**"この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください"** また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保存してください。

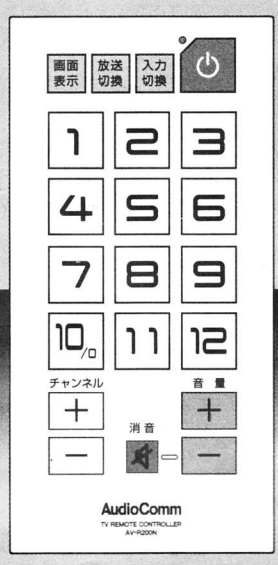

主な仕様

動 作 距 離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電　　源：DC3V　単4形乾電池2個(別売)
電池維持期間：約1年間(アルカリ乾電池)　※使用頻度により変化します
外 形 寸 法：幅79×長さ159×厚さ25　単位／mm
質　　量：約105g(乾電池除く)
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ご使用の前に

・必ずメーカーコード設定を行ってください。メーカーコード設定をしないと操作できません。
・パソコン用モニター（テレビチューナー付き含む）には対応していません。

操作上のご注意

ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合もあります。
1. 機器の添付リモコンにない機能（オフタイマーなど）は操作できません。
2. 数字ボタンで選局できない機器はチャンネルボタン（＋／－）で選局してください。
3. テレビの添付リモコンで電源ボタンがONとOFFで別々になっているものは、本機の電源ボタンでは操作できません。
4. メーカーコード一覧表の適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切換時期に重なっている機器およびパソコン対応テレビは操作できません。

機器側の受光部について

テレビなどの受光部表面がほこりで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。
テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

⚠危険	この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

⚠警告

分解禁止	**●本体を分解、改造しないでください。** 火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。
禁止	**●幼児やペットなどに誤って触らせないでください。** 火災・感電・大けがの原因となります。
水かけ禁止	**●水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しないでください。** 火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。
禁止	**●内部に異物を入れないでください。** 火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

⚠注意

禁止	**●振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かないでください。** 落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
禁止	**●暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かないでください。** 火災・感電の原因となります。また、本機の破損・故障の原因となります。
禁止	**●直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しないでください。** 本機の故障の原因となります。
禁止	**●本機をシンナーやベンジンなどで拭かないでください。** 変形・変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

⚠警告	●火中への投入、加熱、分解をしない ●ショートさせない ●新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない	⚠注意	●＋－の表示通りに入れる ●指定以外の乾電池を入れない ●使い切った乾電池はすぐに取り出す ●しばらく使わない時は乾電池を取り外しておく

●万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
●万一、もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
●使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

各部の名称

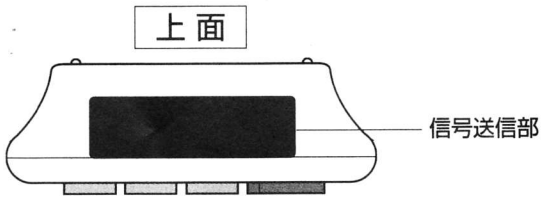

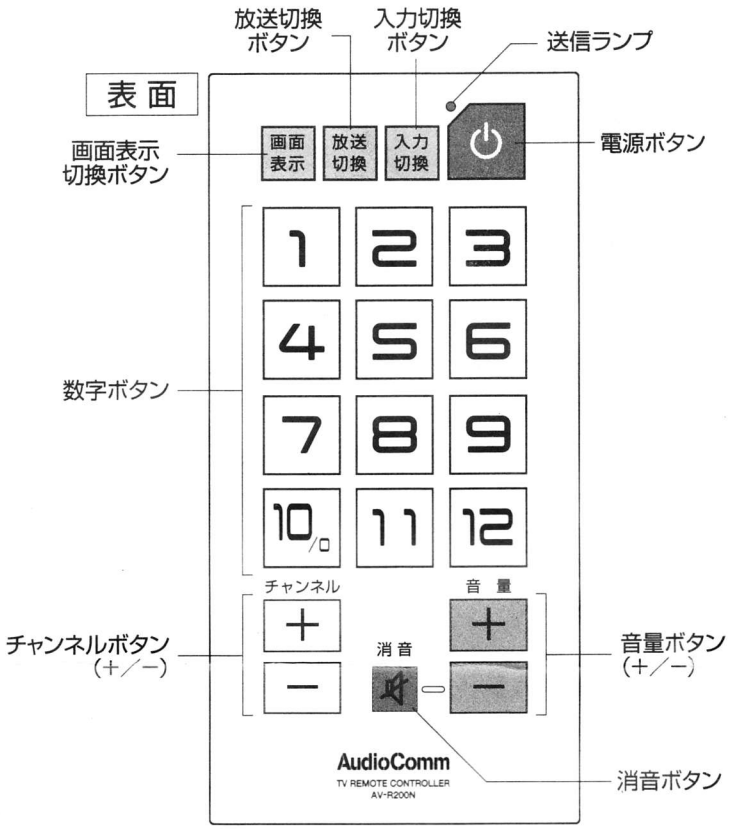

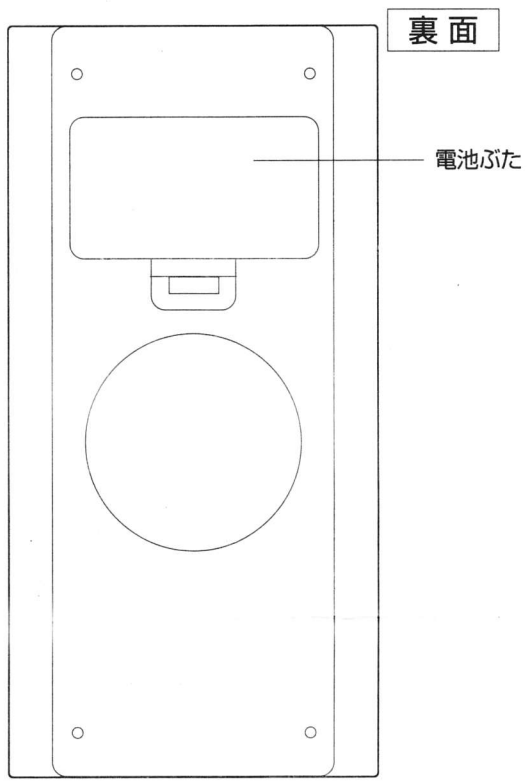

電池の入れ方

1 本体裏面にある電池ぶたのツメを引き上げ、電池ぶたを外します。

2 単4形乾電池(別売)2本を⊕と⊖の向きに注意しながら下図の通り正しく入れます(コイルバネがあるほうが⊖側です)。

3 電池ぶたをパチンと音がするまで元通りに閉めます。

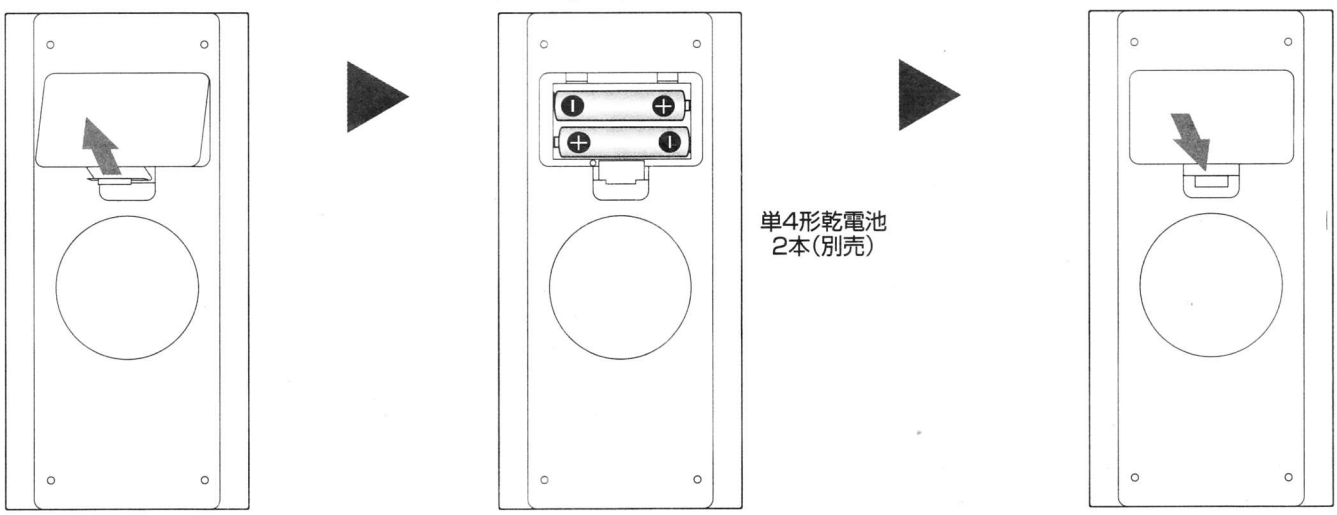

メーカーコードの設定方法

初めてお使いになる時は、必ずメーカーコードを設定してください。メーカーコードを設定しないとリモコン操作はできません。

1 **電源ボタンを押しながら、ご使用機器に対応したメーカーコード（3桁の数字）を、数字ボタンを押して入力します。**

※メーカーコードは下のメーカーコード一覧表をご参照ください。

※3桁目のボタンを押すと、LEDランプが消灯します。

入力のヒント　例えばソニー製の地上デジタルテレビの場合

メーカーコード一覧表

メーカー名	地上デジタルテレビ
ソニー	201・202・212
パナソニック(松下)	203・213
東芝	204・205・214・222
日立	209・215

メーカーコードを確認

201と入力するときは…

"0" を入力する場合は "10" のボタンを押す

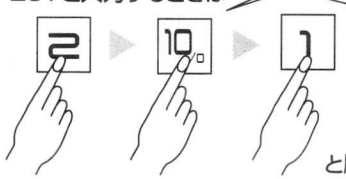

と順に押します。

2 **電源ボタンから指を離します。**

3 **正しく設定できたか確認するため、本機でテレビの電源の入切、チャンネルの切換をしてみてください。**

入力のヒント

同じメーカーでも機種によってメーカーコードが異なります。うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。

例えばソニー製地上デジタルテレビの場合、201で設定を行ってもうまく操作ができない時は、202、212とコードを変えて設定を行ってください。

メーカーコード一覧表

メーカー名	地上デジタルテレビ	アナログテレビ	ビデオ一体型テレビ
ソニー	201・202・212	001・057・059・058・079	127・128・129・130
パナソニック(松下)	203・213	044・039・002・045・046	117・118・119・120・121・122・123
東芝	204・205・214・222	022・023	131・132・133
日立	209・215	024・032・008・043・025	109・110・111・112
三菱	206・220	033・061・009・038・053	113
ビクター(JVC)	207・216・219	047・012・062・076	134
シャープ	208・217	035・034・040	126
サンヨー	210・218	017・018・019・020	124・125
アイワ	-	029・030・031	101・102・103・104・105
パイオニア	211・221	-	-
NEC	-	015・016・009・021	114・115・116
DAEWOO	-	054・055・011	135・136
オリオン	-	-	138・139・140
byd:sign	223	-	-
AudioComm	-	075	-

※一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
※本機はテレビ専用です。コンピュータ用モニタ（テレビチューナー内蔵型）、スカイパーフェクTV! チューナー内蔵テレビ、DVDやHDDを搭載したAV複合機器、プロジェクターなどには対応しておりません。
※ アイワ社製品について：上記アイワ社のコードで動作しない場合、ソニー社のコードにてお試しください。

テレビの電源・チャンネル・音量の操作方法

一部の機種・メーカーを除いてテレビに付属するリモコンと基本的に同じです。お手持ちのテレビの取扱説明書もあわせてご確認ください。

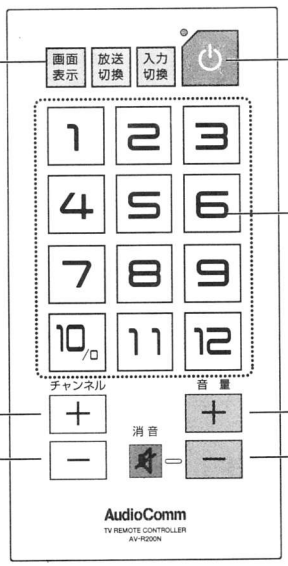

番組情報等の表示

チャンネルや番組名を表示。
機種により異なりますが、
見ているチャンネルや番組名を
表示します。
※もう一度押すと表示が消えます。

テレビ電源の入切

電源ボタンを押すと電源が入る。
※もう一度押すと、電源が切れます。

チャンネルの選択①

見たいチャンネルのボタンを押す。
※左下のチャンネルボタン（＋／－）でも選べます。

チャンネルの選択②

チャンネルボタン（＋）
チャンネルを順に送る

チャンネルボタン（－）
チャンネルを逆順で送る

音量の調節

音量ボタン（＋）音量を大きくする ｜ 音量ボタン（－）音量を小さくする
※消音ボタンを押すと音が消えます。

放送を切換えるには？＞＞＞放送切換ボタンを数回押して、見たい放送を選んでください。

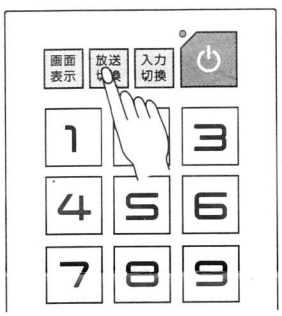

押すたびに、地上アナログ→地上デジタル→BS→CS と切換わります（機種により異なります）。

例えば地上デジタル放送から BS 放送へ切換える時は…
放送切換ボタンを数回押して BS 放送を表示させ、見たいチャンネル番号を押してください。

入力のヒント　**お手持ちのテレビや視聴契約の内容によって受信できる放送は異なります。**

お手持ちのテレビのタイプや有料CS放送の視聴契約状況によって、受信できる放送局は異なります。テレビ付属の取扱説明書や契約状況をご確認ください。

●アナログBSチャンネルの例

5	WOWOW
7	NHK衛星第1
11	NHK衛星第2

●BSデジタルチャンネルの例

5	BS朝日1（WOWOW）
7	BSジャパン
9	WOWOW
11	BS11デジタル

テレビの入力を切換えるには？＞＞＞入力切換ボタンを数回押して、入力ソースを選んでください。

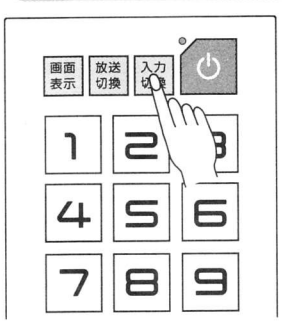

押すたびに、テレビ→ビデオ 1→ビデオ 2 のように切換わりますので必要に応じて切換えてください（機種により異なります）。
※テレビに外部機器が適切に接続されていない場合、画面に入力ソースが表示されても選択できないことがあります。

故障かなと思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

メーカーコードは正しく設定されていますか?

同じメーカーでも複数のコードがある場合は、他の番号で設定し直してみてください。

電池が消耗していませんか?

電池が消耗するとリモコンの動作距離が短くなったり、反応が鈍くなったりします。早めに新しい乾電池と交換してください。

リモコンの設定が変わっていませんか?

誤操作により設定が変わってしまうことがあります。もう一度メーカーコードを確認し、設定し直してみてください。

リモコンの使用可能範囲内ですか?

本機はご使用になるテレビから7m以内の距離で操作してください。また、テレビの信号受信部と本機の間に障害物がある場合は、取り除いてください。

リモコンの信号送信部、テレビの信号受信部に汚れ等はありませんか?

本機の信号送信部やテレビの信号受信部に汚れ等があると操作できない場合があります。汚れが付着している時は、雑巾等で汚れを拭き取ってください。

※各操作方法は、ご使用の機器に準じます。詳しい操作方法はお手持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。